

ANOA  
WHOLE HOUSE WATER FILTER SYSTEM

バイパス取付方法  
取扱説明書

株式会社ダックス

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| ① ご準備頂くもの            | P.3       |
| ② 交換作業①～交換作業⑤        | P.4 ~P.8  |
| ③ バイパス取付作業①バイパス取付作業② | P.9~P.10  |
| ④ 空気抜き作業①～空気抜き作業②    | P.11~P.12 |
| ⑤ 交換後確認作業            | P.13      |
| ⑥ まとめ（処分方法など）        | P.14      |

## バイパス取付作業をする前に・・・

### ご準備頂くもの

- バイパス
- ハンドル
- 排水ホースセット  
(青色パッキン付き)




ご入居の際にお渡しした小箱  
に同梱されております。




- 雑巾 (数枚)
- バケツ
- スニーカー (濡れてもよいもの)



事前にお客様でご準備お願い致します。

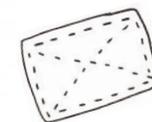


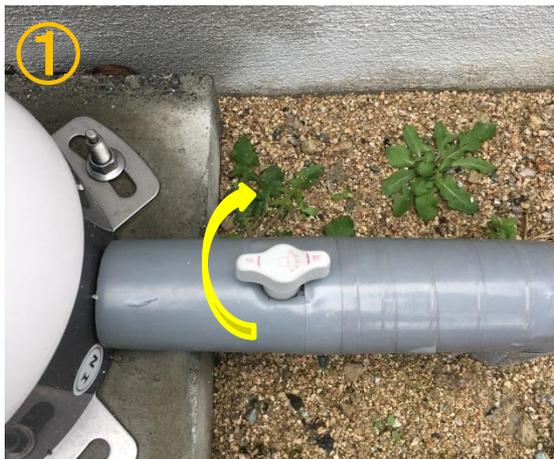

①グレーのバルブ（一次側）を時計方向に止まるまで回し閉栓します。

 交換作業が終了するまで水道水は使用できません。

※アノアへもお部屋へも水道水が流れない状態になります。



※開いた状態



※締めた状態



① 本体同梱の排水ホースの金具に本体付属の青色のパッキン（小）を入れます。



② オレンジのバルブの先に排水ホースの金具を合わせます。





③ 排水ホースの金具を止まるまで時計方向に回し、ホースが抜けないように接続します。



①排水ホースをバケツに向け、排水の準備をします。

② オレンジのバルブ（二次側） を反時計方向にゆっくりと回し、バルブを開きます。

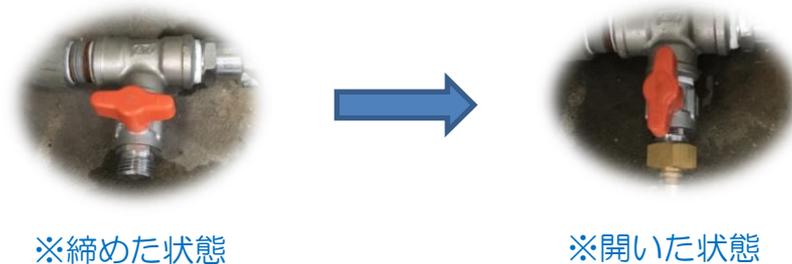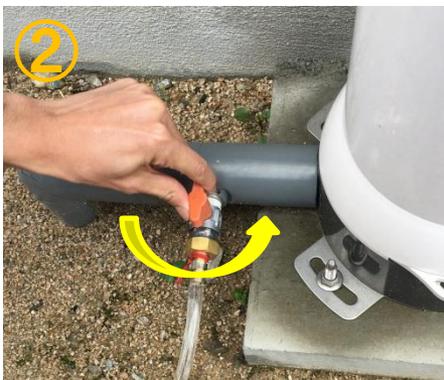

③バルブを開き、カートリッジ内に溜まっている水を排水します。

※バルブを開いても排水されない場合もございます。





①本体カバーを反時計方向に回します。

②まっすぐ持ち上げ、本体カバーを取り外します。

③製品同梱のハンドルをカートリッジの上部に合わせ、反時計方向に止まるまで回します。

④赤色のセーフティー・ロックプレートを上引き外します。この状態でカートリッジを回転させることが可能になります。



①装着したハンドルを持ち、カートリッジを反時計方向に回転が止まるまで（約45度程度）回します。

⚠ ハンドルを回す際にかなり力が必要ですので両手で回されることをおすすめします。



②カートリッジのボディに手を添えてゆっくりと引き上げます。

⚠ カートリッジは水を含み重くなっております。落下などにご注意ください。

⚠ 排水ホースからも水が出ますのでバケツ内のホースを固定したままにしてください。

※なかなか引き上がらない場合は、カートリッジを両手でしっかりと持ち、左右に揺らしながら引き上げると抜けやすくなります。その際ベースについているステンスプレートをしっかりと踏み、台座を固定しながら、引き上げてください。



①バイパスにハンドルを時計方向に回し、ハンドルを取付けます。



②そのままバイパスをベースの底にあたるまでまっすぐ差込みます。

**!** この時バイパスがベースの一番下までしっかりと差し込まれているか確認してください。



③差込んだバイパスを時計方向に回転が止まるまで（約45度程度）回してベースに取り付けます。




①赤色のセーフティ・ロックプレートをベースの差込み位置を示すシールに合わせ取り付けます。



②バイパスが正しく取り付けられていることを確認し、ハンドルを反時計方向に回しハンドルを取り外します。



この時バイパスが水平にベースの一番下までしっかりと差し込まれているか確認してください。

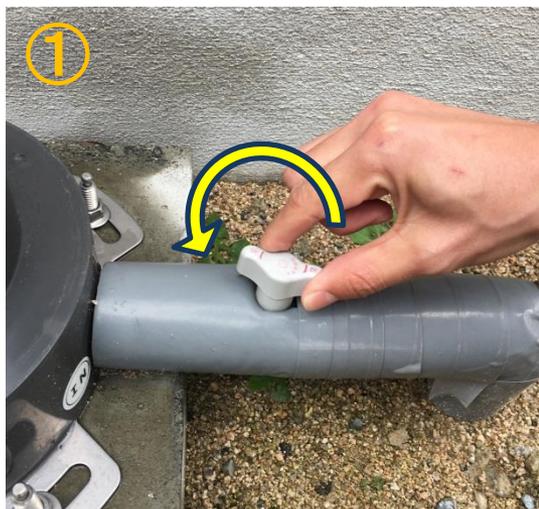

①グレーのバルブ（一次側）を反時計方向に止まるまでゆっくりと開栓します。

※通水をする際、一瞬水道水が通る音が出ますが問題はありません。

※アノア側に水が流れるようになり、大きな音を伴いますが、徐々に小さくなります。



②排水開始と同時に排水ホースから水が飛び出しますので、排水ホースを手に取り排水を行ってください。

⚠️ 空気が含んだ水が勢いよくホースから出ますのでご注意ください。

⚠️ 安全の為①のグレーのバルブはゆっくりと開いてください。

⚠️ 緊急時や作業中に水を止める場合はグレーのバルブを閉めて中断してください。



※閉じた状態



※開いた状態



空気が抜けた状態（スムーズに水が流れ出した状態）を確認したら、

① オレンジのバルブを時計方向に回しバルブを閉めてください。

※ご自宅にのみ水道水が流れる状態となります。



②金具を反時計方向に回して、取り外します。



⚠ グレーのバルブは開いたままの状態にします。

⚠ ベースとカートリッジの間に水が浸みだしていないかを確認ください。



- ①最後に本体カバーを被せ、時計方向に回し、本体カバーを取付けます。



- ②図の部分（○囲み）が重なるように回してください。



バイパス交換後、最初の通水は1分間程度行ってください。



空気が含まれた水道水が宅内の蛇口から勢いよく出てきますのでご注意ください。



お疲れ様でした。バイパス取付作業はこれで全て完了です。

### 使用済みカートリッジの処分方法について



- カートリッジ内部の水を①のようにカートリッジ上部を持ち、水分をしっかりと切ってください。
- 自治体指定の燃えるゴミ袋（45ℓ）に入れて処分をお願い致します。

